



QAS-1510-B


Instructions

CONTROL FEATURES

1. Key lock
2. Fingerprint scanner
3. Reset button (inside safe)
4. Battery Compartment (inside safe)
5. Indicator light

NOTE: You can store your Key # and your Serial # information on Stack-On's SECURE web site – stack-on.com under Customer Service. Storing your Key # will provide instant access to this important information, should you ever lose your keys or need the number to order a new set. Only you will have access to this information.

Serial #:

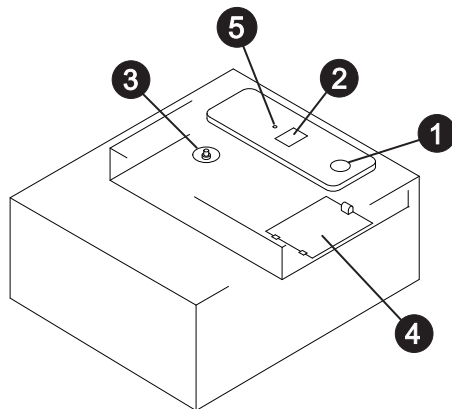

IMPORTANT

Record the serial number from the tag on the door front.

Keep keys in a secure place away from children.

DO NOT STORE YOUR KEYS INSIDE THE SAFE.

Hardware Included:

- (4) M6 x 20 mm (3/4" long) Screws
- (4) Washers
- (4) Plastic anchors

Tools Required:

- Drill
- Flat Head Screwdriver
- 10 mm Wrench
- 3/16" (5 mm) drill bit for drilling into wood

GETTING STARTED

When you first receive your safe you will need to open the drawer with the key and remove the drawer in order to install the batteries. Batteries are included and are located inside the drawer.

NOTE: This key has also been provided if the batteries run low. If you lose your key, you may purchase a replacement key by referencing the serial number located on the front of the drawer. See section regarding replacement keys for further information.


To open the safe, insert key into lock and turn clockwise until the drawer automatically opens.

NOTE: You must turn the key back to the locked position before you are able to close and lock the drawer.

REMOVING THE DRAWER

Remove the foam drawer liner. Pull the drawer all the way open. Locate the access hole. Using a small screwdriver or pointed tool, move the clear tab to the right and pull the drawer off the slide as shown.

NOTE: You can also access the tab by reaching under the drawer and moving the tab with your finger. If the safe has been mounted to a permanent shelf, you will have to remove the drawer as described above.

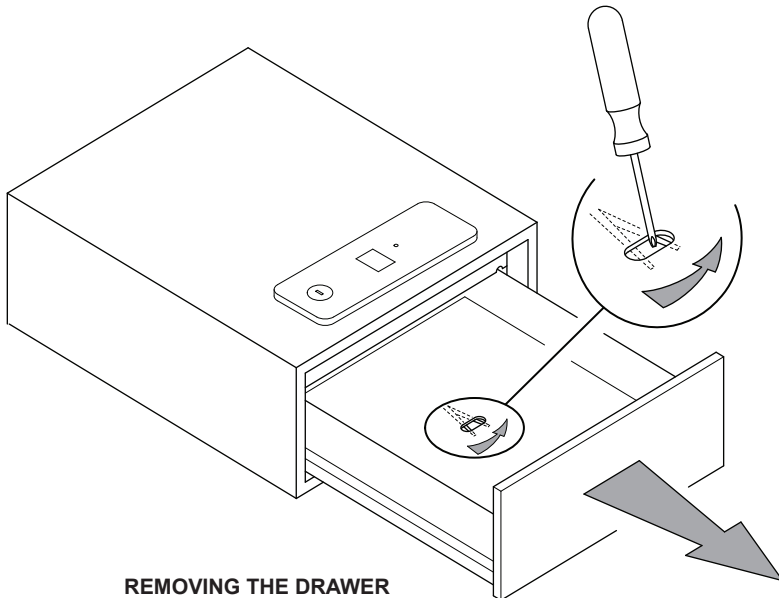


REMOVING THE DRAWER

INSTALLING THE BATTERIES

NOTE: Do not mix old and new batteries. Do not mix alkaline, standard or rechargeable batteries.

After removing the drawer, push the battery cover locking tab with a screwdriver to release the cover. Install the (4) AA alkaline batteries as shown. Replace the cover by inserting the rear tabs in the slots and snapping the cover in place.

NOTE: If the batteries are low the indicator light will flash blue when you start scanning. Replace with 4 new AA alkaline batteries as shown.

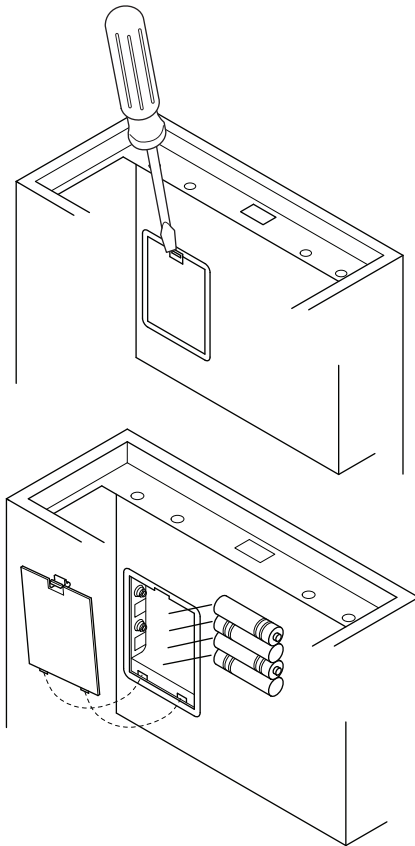

RECORDING FINGERPRINTS

When you first receive your safe there are no recorded fingerprints. **Any fingerprint will open the safe until a fingerprint is recorded.** For security you must record a fingerprint. Failure to do so will compromise the safety and security of the safe. You can record up to 20 different fingerprints for opening the safe. **For best results, each individual should use their thumb or index finger only.**

To record a fingerprint, first press the Reset Button on the inside of the safe. The scanner will turn blue with two beeps (if the sound is turned on) and the blue light flashes twice, you will then record the same finger three times as follows:

- 1. Place your finger on the scanner until there is one beep (if the sound is turned on) and the green light flashes once. Lift your finger off the scanner.**
- 2. Place the same finger on the scanner for a second time, holding the finger in the same position until there is one beep (if the sound is turned on) and the green light flashes once. Lift your finger off the scanner.**
- 3. Place the same finger on the scanner for a third time, holding the finger in the same position until there are two beeps (if the sound is turned on) and the green light flashes twice. Lift your finger off the scanner. Your fingerprint is now recorded.**



SCAN THE SAME FINGER 3X

If the red light flashes three times with three beeps (if the sound is turned on) your fingerprint did not get recorded and you will have to start over.

If you try entering more than 20 fingerprints, the red light will flash 5 times and there will be 5 beeps (if the sound is turned on).

NOTE: In certain dry climate conditions, your fingerprint may not scan. If your fingerprint did not scan, we recommend moisturizing with minimal lotion and trying again.

OPENING THE SAFE USING YOUR FINGERPRINT

To open the safe, press the scanner with a recorded finger. The blue light will come on with one beep (if the sound is turned on) and the scan will begin.

If the green light flashes twice with 2 beeps (if the sound is turned on), the scan has been accepted and the drawer will open.

If the red light flashes once, the scanner did not read your fingerprint and you must try again. If the red light flashes 3 times, the scanner read your fingerprint and did not accept it.

If there are 3 rejected scans, where your fingerprint was read, and the red light flashes 5 times with 5 beeps (if the sound is turned on), you will have an automatic lockout for 60 seconds before you can try a scan again. The safe will beep one time (if the sound is turned on) and the green light will flash once when the lockout period is over.

If there is 1 more rejected scan where your fingerprint was read and the red light flashes 5 times with 5 beeps (if the sound is turned on), you will have an automatic lockout for 5 minutes before you can try a scan again. The safe will beep one time (if the sound is turned on) and the green light will flash once when the lockout period is over.

TURNING THE SOUND OFF/ON

Your safe comes with the beep sound turned on.

To turn the sound off, press the scanner with a recorded fingerprint for 10 seconds until the green light flashes twice.

To turn the sound on, press the scanner with a recorded fingerprint until you hear two beeps and the green light flashes twice.

CLEARING THE MEMORY

To clear the memory of all recorded fingerprints, locate the reset button on the inside of the safe and press this button for about 5 seconds until the green light flashes 10 times. All recorded scans will be erased.

NOTE: For security you must record a fingerprint. Failure to do so will compromise the safety and security of the safe.

SELECTING A LOCATION

The safe must be mounted to a shelf. For optimal safety and security, the safe should be installed in an isolated, dry and secure area.



THE SAFE SHOULD ALWAYS BE KEPT OUT OF THE REACH OF CHILDREN.

SECURING THE SAFE WITH HARDWARE

NOTE: This safe must be mounted to a shelf. Failure to do so will compromise the safety and security of the safe.

NOTE ON LOCKING THE SAFE: The safe needs to be in an upright position, as shown in figure 1, for the locking mechanism to function properly. Failure to mount the safe in the correct upright position will compromise the safety and security of the safe

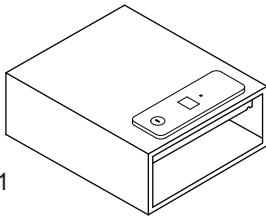


Figure 1

Using the template, mark the holes to be used. Drill 3/16" diameter pilot holes.

Install the rear screws so there is just enough room between the head of the screw and the mounting surface for the key slots. (Figure 2)

Slide the unit into place and secure the front mounting holes with the screws and washers. (Figure 3)

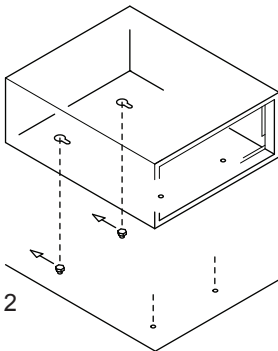


Figure 2

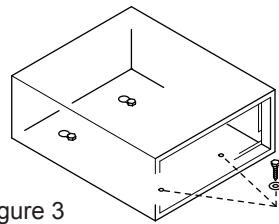


Figure 3


SECURING THE SAFE WITH THE CABLE

To secure the case to a fixed object, loop the cable around the object and place the cable's small end into the key hole on the side of the safe while the drawer is open. Locking the drawer will secure the cable end in the safe.

NOTE: This safe is designed to be mounted to a shelf. Attaching the safe with a cable to a fixed object, as the sole means of securing the safe, will compromise the safety and security of the safe.

REINSTALLING THE DRAWER

To reinstall the drawer, align the drawer slide and push the drawer in until it locks in place.

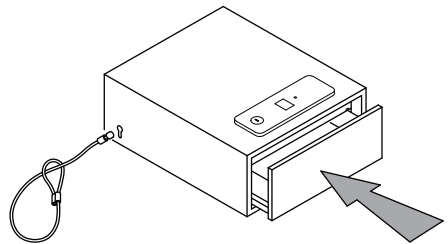

MAINTENANCE

Do not use glass cleaners or sprays on this safe. Clean with a damp cloth.

IMPORTANT

Keep keys in a secure place, away from children. Keep this record of your serial number in a secure place separate from your safe. To order a replacement key set, follow the instructions on the attached form.

STACK-ON PRODUCTS CO.
P.O. BOX 489, WAUCONDA, IL 60084



Key Request

"This is not a Registration Form"

NOTE: You can store your Key # and your Serial # information on Stack-On's SECURE web site – stack-on.com under Customer Service. Storing your Key # will provide instant access to this important information, should you ever lose your keys or need the number to order a new set.
Only you will have access to this information.

Verification of ownership is required in order to receive replacement key for your security product.

In order to receive a replacement key to your security product:

1. Complete the following form and send to Stack-On Products.
2. Send a copy of your valid driver's license along with the form.
3. Send a copy of the receipt showing the original purchase.
4. Security product owner must sign form.
5. Owner's signature must be notarized.
6. Send \$10.00 for replacement key. Personal Check, MasterCard, or Visa accepted.
7. Send completed information to:

Stack-On Products Company
1360 N. Old Rand Road
P.O. box 489
Wauconda, IL 60084

Serial Number _____ Key Number (if applicable) _____

Unit Dimensions _____

Unit Description _____

Owner's Name _____ Date Purchased ____/____/____

Owner's Address _____ Unit or Apt Number _____

City _____ State _____ Zip Code _____

Telephone Number: (____) _____ Fax Number: (____) _____

Owner's Email Address: _____

Owner's Signature _____ Notary Signature _____

Notary Commission Expires: ____/____/____ Notary Stamp

SERVICE REQUESTED

Key Replacement: Yes No

\$10.00 charge for this service

Credit Card Information (Please circle one) MasterCard Visa

Expiration Date: ____/____/____ Card Number: _____

Credit Card Identification Number (Located on back of card, last 3 digits on signature strip) _____

9/07



LIMITED THREE YEAR WARRANTY **STEEL SAFES**

Stack-On Products Co. ("Stack-On") Steel Safes are warranted to be free from defects in material and workmanship for a period of three (3) years from the date of original purchase by a consumer. This warranty extends to the initial consumer only.

If you believe there is a defect in material or workmanship in your Steel Safe during the three-year warranty period, please contact our customer service department, by regular mail or email at the address listed below, and include with your correspondence proof of purchase information and the model number of the safe.

Stack-On Products Company
1360 North Old Rand Road
Wauconda, IL 60084
customerservice@stack-on.com

If Stack-On is properly notified during the three-year warranty period and, after inspection confirms there is a defect, Stack-On will, at its sole option, provide repair parts or exchange the product at no charge, or refund the purchase price of the product.

THIS WARRANTY DOES NOT COVER ANY PRODUCT, OR ANY PART OF ANY PRODUCT, WHICH HAS BEEN SUBJECT TO EXCESSIVE USE, ACCIDENT, NEGLIGENCE, ABUSE OR MISUSE, INCORRECT MAINTENANCE, ALTERATION OR REPAIR BY ANYONE OTHER THAN STACK-ON. IN ADDITION, THIS WARRANTY DOES NOT COVER ANY ACCESSORIES OR PARTS USED WITH OR IN THE PRODUCT WHICH ARE NOT INCLUDED WITH THE ORIGINAL PURCHASE.

THIS WARRANTY IS EXCLUSIVE AND EXPRESSLY IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES EXPRESSED OR IMPLIED INCLUDING THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED AND EXCLUDED. STACK-ON SHALL NOT BE SUBJECT TO ANY OTHER OBLIGATIONS OR LIABILITIES. STACK-ON NEITHER ASSUMES NOR AUTHORIZES ANY OTHER PERSON TO ASSUME FOR IT, ANY OTHER LIABILITY IN CONNECTION WITH THE SALE OF STACK-ON'S STEEL SAFES.

STACK-ON WILL NOT, UNDER ANY CIRCUMSTANCES, BE LIABLE TO THE INITIAL CONSUMER FOR ANY INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR PUNITIVE DAMAGES ARISING OUT OF THE PURCHASE OR USE OF ANY STACK-ON PRODUCTS, INCLUDING THE SAFES.

STACK-ON'S LIABILITY FOR ANY BREACH OF THIS WARRANTY SHALL BE LIMITED EXCLUSIVELY TO REPAIR OR REPLACEMENT OF THE DEFECTIVE PRODUCT, AS DESCRIBED ABOVE, OR A REFUND OF THE PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.

IN NO EVENT SHALL STACK-ON'S OBLIGATION UNDER THIS WARRANTY EXCEED THE PRICE OF THE PRODUCT.

THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS. YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO STATE.

NOTA: Usted puede almacenar su Numero de Llave y su Numero de Serie e información en el Web-Site de Stack-On: stack-on.com bajo la opción de Servicio. Almacenando su Numero de Llave en el web-site le proporcionará acceso de inmediato a su información importante, en caso de que usted pierda sus llaves o necesita ha pedir otro juego de llaves. Asi solamente usted tendra acceso a esta información.

Serie:

IMPORTANTE

Registre el número de serie que aparece en la etiqueta en frente de la puerta.

Mantenga las llaves en un lugar seguro lejos de los niños(a).

NO GUARDE SUS LLAVES ADENTRO EN LA CAJA FUERTE.

Hardware incluido:


- (4) M6 x 20 mm (3/4 "de largo) Tornillos
- (4) Arandelas
- (4) anclajes de plástico

Herramientas necesarias:

- perforar
- Destornillador de cabeza plana
- 10 mm Llave
- Taladro 3/16 "(5 mm) de bits para perforar madera

CARACTERISTICAS DE CONTROL

1. Cerradura con Llave
2. Grabadora de Huellas digitales
3. Botón de reajuste (adentro de la caja fuerte)
4. Compartimiento para las baterías/pilas (adentro de la caja fuerte)
5. La luz indicadora

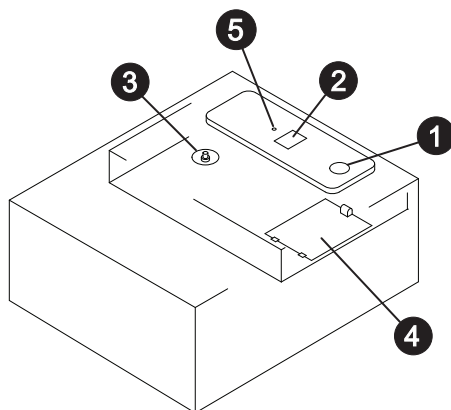

PARA COMENZAR

Cuando usted primero reciba su caja fuerte usted tendra que abrir la puerta con las llaves para instalar las baterías/pilas. Las baterías/pilas vienen incluidas y están situadas adentro de la su caja fuerte.

NOTA: Esta llave se ha proporcionado en caso de que las baterías estén bajas. Si usted pierde su llave, usted puede comprar una llave de reemplazo refiriéndose al número de serie situado en el frente de la puerta. Consulte la sección relativa a las llaves de repuesto para más información.

Para abrir la caja fuerte, llave insertar en la cerradura y gire hacia la derecha hasta que la puerta se abre automáticamente. NOTA: Usted debe girar la llave a la posición de bloqueo antes de poder cerrar y bloquear la puerta.

PARA COMENZAR

Cuando usted primero reciba su caja/cajón fuerte usted necesitará que abrir el cajón con la llave y quitar el cajón para instalar las baterías/pilas. Las baterías/pilas son incluidas y están situadas adentro del cajón.


NOTA: Esta llave se le ha proporcionado en caso de que usted pierda o olvide que su código de seguridad o si las baterías/pilas estan bajas. Si usted pierde su llave, usted puede comprar una llave de reemplazo refiriéndose al número de serie situado en el frente de la puerta. Vease las instrucciones hacia el final de estas ojas con respecto a llaves de reemplazo.

Para abrir la caja/cajón fuerte, inserte la llave en la cerradura y de vuelta hacia la derecha hasta que el cajón se abra automáticamente. NOTA: Usted debe dar vuelta de nuevo a la llave a la posición original antes de que usted pueda cerrar y trabar el cajon.

ELIMINANDO EL CAJÓN

Quite el trazo de espuma alineando elcajón. Estire el cajón hasta que esteabierto completamente. Localice el agujero de acceso. Usando un destornillador pequeño o una herramienta acentuada, mueva la lengüeta clara hacia la derecha y estire el cajón de la diapositiva como se muestra.

NOTA: Si la caja fuerte no esta montada, usted puede tener acceso a la lengüeta alcanzando por debajo del cajón y moviendo la lengüeta con su dedo. Si la caja fuerte esta montada en una localización donde el cajón se abre sobre una superficie sólida, usted tendrá que quitar el cajón como se describe anteriormente.

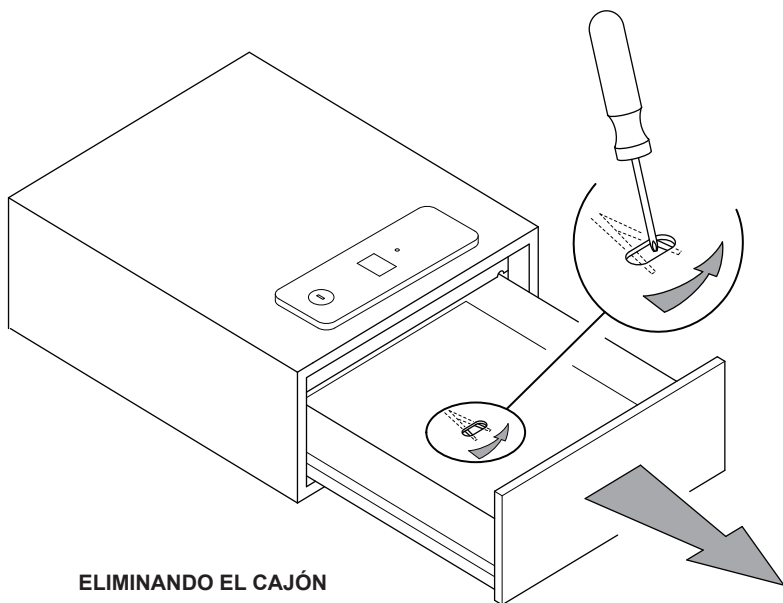


ELIMINANDO EL CAJÓN

INSTALACIÓN DE LAS PILAS

NOTA: No mezcle pilas viejas y nuevas. No mezcle pilas alcalinas, pilas estándar o recargables.

Si su seguro incluye un estante, quitarlo para un mejor acceso al compartimiento de la batería/pilas. Empuje la cubierta e traba de las baterías/pilas con un destornillador para lanzar la cubierta. Instale las (4) baterías/pilas de alcalino AA como se muestra. Regrese la cubierta insertando las lengüetas posteriores en las ranuras y precionando la cubierta levemente en su lugar. Instalación de las Baterías/Pilas.

NOTA: Si las baterías están bajas la luz indicadora parpadee en azul cuando se inicia el escaneado. Reemplazar con 4 pilas alcalinas AA como se muestra.

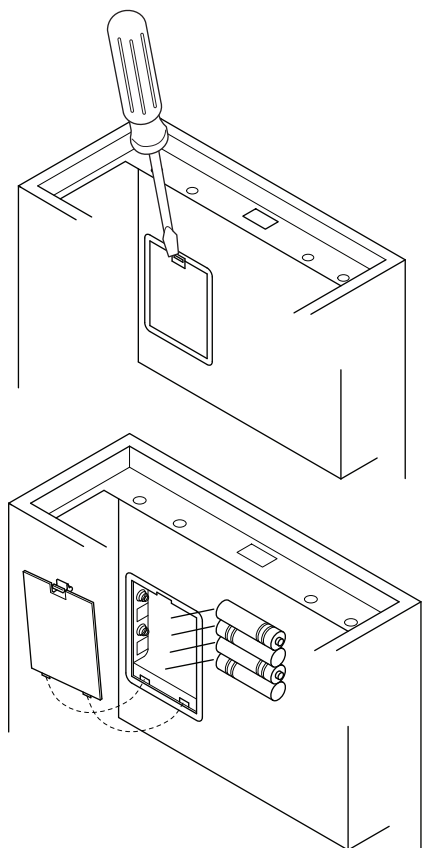

GRABACIÓN DE HUELLAS DIGITALES

Cuando usted recibe por primera ocasión su caja fuerte, esta no tendrá registrada ninguna huella digital.

Cualquier huella digital abrirá la caja fuerte hasta que usted registre su propia huella digital. Por razones de seguridad usted deberá registrar su huella digital. Si usted no registra su huella digital esto comprometerá la seguridad de su caja fuerte. Usted podrá registrar hasta 20 diferentes huellas digitales para abrir su caja fuerte.

Para mejor resultados, cada persona deberá usar solamente el dedo índice o pulgar.

Para registrar una huella digital, primero pulse el botón de reinicio en el interior de la caja fuerte. El escáner se vuelve azul con dos pitidos (si el sonido está activado) y el verde luz parpadea dos veces, a continuación, se registrará la misma dedo tres veces como sigue:

1. Coloque el dedo en el escáner hasta que haya un pitido (si el sonido está activado) y la luz verde parpadea una vez . Levantar el dedo del escáner.

2. Coloque el mismo dedo en el escáner por segunda vez, sostiene el dedo en la misma posición hasta que haya un pitido (si el sonido está activado) y la luz verde parpadea una vez. Levantar el dedo del escáner.

3. Coloque el mismo dedo en el escáner por tercera vez, sostiene el dedo en la misma posición hasta que haya dos pitidos (si el sonido está activado) y la luz verde parpadea dos veces. Levantar el dedo del escáner. Su huella digital se registra ahora.



ESCANEAR EL MISMO DEDO 3X

Si la luz roja parpadea tres veces con tres pitidos (si el sonido está activado) su huella digital no consiguió registrada y usted tendrá que empezar de nuevo.

Si introduce más de 20 huellas dactilares, la luz roja parpadeará 5 veces y habrá 5 pitidos (si el sonido está activado).

NOTA: En ciertas condiciones de clima seco, su huella digital no puede escanear. Si su huella digital no se ha escaneado, se recomienda hidratación con loción de mínima y de volver a intentarlo.

ABRIR EL SEGURO USANDO SU HUELLA

Para abrir la caja de seguridad, pulse el escáner con un dedo registrado. La luz azul se encenderá con un pitido (si el sonido está activado) y la exploración se iniciará.

Si la luz verde parpadea (si el sonido está activado), el análisis se ha aceptado dos veces con 2 pitidos y la puerta se abrirá.

Si la luz roja parpadea una vez, el escáner no leyó su huella digital y tienes que probar de nuevo. Si la luz roja parpadea 3 veces, el escáner lee la huella dactilar y no lo aceptó.

Si hay 3 exploraciones rechazados, donde se leyó su huella digital, y los destellos de luz roja 5 veces con 5 pitidos (si el sonido está activado), tendrá un bloqueo automático durante 60 segundos antes de intentarlo de nuevo un escaneo. La caja fuerte emitirá un pitido (si el sonido está activado) y la luz verde parpadea una vez cuando el período de bloqueo ha terminado.

Si hay 1 exploración más rechazada, donde se leyó la huella dactilar y la luz roja parpadea 5 veces con 5 pitidos (si el sonido está activado), tendrá un bloqueo automático durante 5 minutos antes de intentarlo de nuevo un escaneo . La caja fuerte emitirá un pitido (si el sonido está activado) y la luz verde parpadea una vez cuando el período de bloqueo ha terminado.

ACTIVACIÓN DEL PITIDO

Su seguro viene con el sonido de pitido activada.

Para apagar el sonido, presione el escáner con una huella digital registrada por 10 segundos hasta que la luz verde parpadea dos veces.

Para activar el sonido, pulse el escáner con una huella digital registrada hasta escuchar dos pitidos y la luz verde parpadea dos veces.

VACIAMIENTO DE MEMORIA

Para borrar la memoria de todas las huellas digitales registradas, pulse el botón Reset (3) durante unos 5 segundos hasta que la luz verde parpadea 10 veces. Se borrarán todos los escaneos registrados.

NOTA: Para mayor seguridad debe registrar una huella digital. De no hacerlo, pondrá en peligro la seguridad y la seguridad de la caja fuerte.

SELECCIÓN DE LA UBICACIÓN

La caja de seguridad es para ser colocado en un estante y luego fijada a la plataforma. Para la seguridad y protección óptima, la caja fuerte se debe instalar en una zona aislada, seco y seguro.



EL SEGURO SIEMPRE SE DEBE MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

SELECCIÓN DE LA UBICACIÓN

La caja fuerte es para ser montado en un estante. Por razones de seguridad y seguridad óptimas, la caja de seguridad se debe instalar en una zona aislada, seca y segura.



EL SEGURO SIEMPRE SE DEBE MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

SUJETANDO LA CAJA/CAJON FUERTE CON HERRAMIENTA

NOTA: Este seguro debe ser montado en un estante. De no hacerlo, pondrá en peligro la seguridad y la seguridad de la caja fuerte.

NOTA sobre el bloqueo del SEGURO: Las necesidades de seguro para estar en una posición vertical, como se muestra en la figura 1, para el mecanismo de bloqueo para funcionar correctamente. El no montar la caja en posición vertical correct pondrá en peligro la seguridad de la caja fuerte.

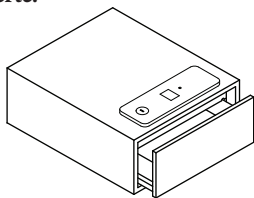


Figura 1

Usando la plantilla, marque los orificios que se utilizarán. Taladre 3/16" de diámetro piloto de profundidad.

Instalar los tornillos posteriores así que hay suficiente espacio entre la cabeza del tornillo y la superficie de montaje para las ranuras principales. (Figura 2)

Deslice la unidad en su lugar y apriete los agujeros frontales de montaje con los tornillos y arandelas. (Figura 3)

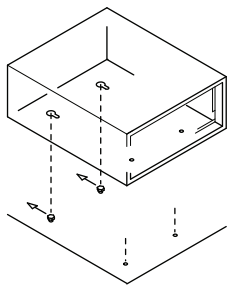


Figura 2

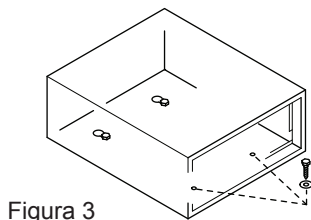


Figura 3


ASEGURANDO LA CAJA/CAJON FUERTE CON EL CABLE

Para asegurar el portafolio a un objeto fijo, coloque el cable alrededor del objeto y ponga el extremo pequeño del cable en el agujero al lado de la caja fuerte mientras que el cajón este abierto. Fijando el cajón asegurará el cable en la caja fuerte.

NOTA: Este seguro está diseñado para ser montado en un estante. Colocación de la caja fuerte con un cable a un objeto fijo, como único medio de garantizar la seguridad, pondrá en peligro la seguridad de la caja fuerte.

REINSTALACIÓN DEL CAJÓN

Para reinstalar el cajón, alinee' los miembros de la diapositiva del cajón y empuje el cajón hacia adentro hasta que se trabe en su lugar.

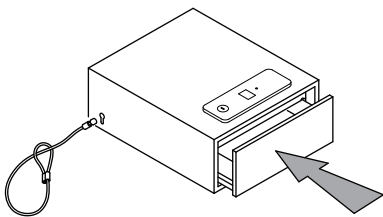

MANTENIMIENTO

No utilice limpiadores de vidrio o aerosoles en este seguro. Limpiar con un paño húmedo.

IMPORTANTE

Mantenga las llaves en un lugar seguro, lejos de los niños. Mantenga un registro de su número de serie en un lugar seguro separado de su caja fuerte. Para pedir una llave de recambio, siga las instrucciones en el formulario adjunto.

STACK-ON PRODUCTS CO.
P.O. BOX 489, WAUCONDA, IL 60084

Solicitud de Llave

"Este no es un Formato de Registro"

NOTA: Usted puede almacenar su Numero de Llave y su Numero de Serie e información en el Web-Site de Stack-On: stack-on.com bajo la opcion de Servicio.

Almacenando su Numero de Llave en el web-site le proporcionará acceso de inmediato a su información importante, en caso de que usted pierda sus llaves o necesita ha pedir otro juego de llaves. Asi solamente usted tendra acceso a esta información.

Requerimos verificación del propietario para procesar esta solicitud de llave de su gabinete de seguridad.

Para poder recibir su llave de reemplazo de su gabinete de seguridad:

1. Llene y envíe esta solicitud a Stack-On Products.
 2. Envíe copia de su licencia de conducir junto con la solicitud.
 3. Envíe copia del recibo mostrando la fecha original de compra.
 4. El propietario del gabinete de seguridad o de la caja fuerte deberá firmar la solicitud.
 5. La firma del propietario deberá estar notariada.
 6. 6. Envíe \$10.00USD (dólares) para obtener una llave de reemplazo.
- Aceptamos cheques personales de E.U.A., MasterCard o Visa.
7. Envíe la información completa a: Stack-On Products Company
1360 N. Old Rand Road
P.O. Box 489
Wauconda, IL 60084

Número de Serie _____ Número de Llave (si aplica) _____

Dimensiones de la Unidad _____

Descripción de la Unidad _____

Nombre del Propietario _____ Fecha de Compra ____/____/____

Dirección (propietario) _____ No. Interior _____

Ciudad _____ Estado _____ C.P. _____

No. Teléfono: (____) _____ No. Fax: (____) _____

Correo Electrónico del Propietario: _____

Firma del Propietario _____ Firma del Notario _____

Fecha de Vencimiento de
la Comisión del Notario: ____/____/____ Sello del Notario

SERVICIO SOLICITADO

Reemplazo de Llaves Si No

- Costo de \$10.00USD por este servicio

Información de su tarjeta de crédito (Favor de Indicar Una): MasterCard Visa

Fecha Vencimiento: ____/____/____ No. Tarjeta: _____

Código de Seguridad (Al dorso de la tarjeta- - últimos 3 dígitos impresos en el área de firma) _____



GARANTÍA LIMITADA DE TRES AÑOS **CAJAS FUERTES DE ACERO**

Las Cajas Fuertes de Acero de Stack-On Products Co. ("Stack-On") están garantizados como libres de defectos de materiales y hechura durante un período de tres (3) años a partir de la fecha de compra original de un consumidor. Esta garantía se aplica al consumidor inicial solamente.

Si usted considera que existe un defecto de material o hechura en su Caja Fuerte de Acero durante el período de garantía de tres años, comuníquese con nuestro departamento de servicio a clientes por correo regular o correo-e en la dirección indicada abajo, e incluya con su correspondencia la información de constancia de compra y el número del modelo del producto.

Stack-On Products Company
1360 North Old Rand Road
Wauconda, IL60084
customerservice@stack-on.com

Si se notifica debidamente a Stack-On durante el período de garantía de tres años y, después de la inspección se confirma que existe un defecto, Stack-On, a su exclusiva opción, proporcionará piezas de repuesto o cambiará el producto sin cargo, o reembolsará el precio de compra del producto.

ESTA GARANTÍA NO CUBRE NINGÚN PRODUCTO O NINGUNA PARTE DE UN PRODUCTO QUE HA ESTADO SUJETO A USO EXCESIVO, ACCIDENTE, NEGLIGENCIA, ABUSO O MAL USO, MANTENIMIENTO INCORRECTO, ALTERACIÓN O REPARACIÓN POR CUALQUIER TERCERO QUE NO SEA STACK-ON. ADICIONALMENTE, ESTA GARANTÍA NO CUBRE ACCESORIOS O PIEZAS USADAS CON O DENTRO DEL PRODUCTO QUE NO ESTÁN INCLUIDOS CON LA COMPRA ORIGINAL.

ESTA GARANTÍA ES EXCLUSIVA Y EXPRESAMENTE EN LUGAR DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUSIVE LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, QUE POR ESTE MEDIO SE DESCONOCEN Y EXCLUYEN. STACK-ON NO ESTARÁ SUJETO A NINGUNA OTRA OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD. STACK-ON NO ASUME NI AUTORIZA A NINGUNA OTRA PERSONA QUE ASUMA EN SU NOMBRE, CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN RELACIÓN CON LA VENTA DE UNA CAJA FUERTE DE ACERO.

STACK-ON NO SERÁ BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA RESPONSABLE ANTE EL CONSUMIDOR INICIAL POR DAÑOS INCIDENTALES, CONSECUENTES, ESPECIALES, EJEMPLARES O PUNITIVOS QUE SURGIESEN DE LA COMPRA O EL USO DE CUALQUIER CAJA FUERTE DE ACERO.

LA RESPONSABILIDAD DE STACK-ON POR CUALQUIER VIOLACIÓN DE ESTA GARANTÍA ESTARÁ LIMITADA EXCLUSIVAMENTE A LA REPARACIÓN O EL REEMPLAZO DEL PRODUCTO DEFECTUOSO, SEGÚN SE DESCRIBE ARRIBA, O EL REEMBOLSO DEL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO.

LA OBLIGACIÓN DE STACK-ON BAJO ESTA GARANTÍA BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA EXCEDERÁ EL PRECIO DEL PRODUCTO.

ESTA GARANTÍA LE CONFIERE DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS. ES POSIBLE QUE TAMBIÉN TENGA OTROS DERECHOS, QUE VARÍAN DE UN ESTADO A OTRO.